

CHRIS HOP

CONTLE NEDERLAND BV



The solution for your logistical needs

Met trots presenteren wij de Contle adapter in Nederland.

Met de Contle adapter kunt u snel, eenvoudig en veilig 20ft containers verplaatsen met uw haakarm systeem.

Er zijn geen vaste installaties vereist, dat betekent dat u dus geen aanpassingen hoeft te doen aan uw haakarm systeem of zeecontainer.

Het ontwerp van de Contle adapter is bedoeld voor het laden, verplaatsen en kiepen van 20ft containers maar u kunt ook een container van 40ft optillen en bijvoorbeeld op eigen terrein verplaatsen

De Contle adapter kan gebruikt worden op alle standaard haakarm systemen.



De Contle-adapter bestaat uit twee delen: de voorstabilisator en een onderlichaam.

De voorstabilisator en het onderlichaam zijn te gebruiken als 1 geheel bij het afzetten van de ISO container. En afzonderlijk van elkaar te gebruiken bij het oppakken en kiepen van de ISO container.

In de voorstabilisator zit een oplaadbare accu die is geïntegreerd in het frame.


Er zijn hydraulische vergrendelingen op de voorste stabilisator.

De hydraulische vergrendeling kunnen worden bediend met een radiografische afstandsbediening of schakelaars in het frame.

Het onderlichaam is voorzien van standaard ISO containersloten voor de ISO containers.

Het haakooeg van de Contle adapter is verstelbaar.

De Contle adapter werkt met een elektrisch systeem van 24V DC

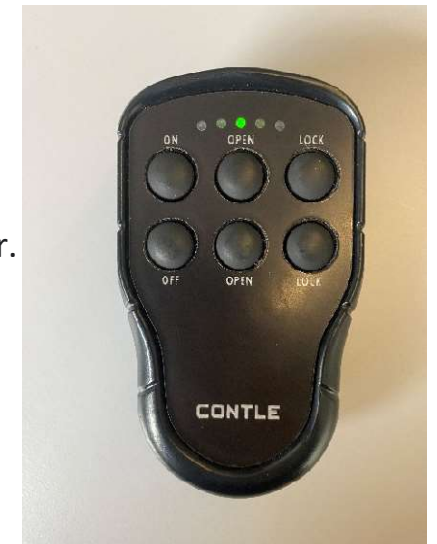

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN CONTLE ADAPTER:

HOOGTE 2810MM

BREEDTE 2500MM

LENGTE 6500MM

MINIMALE SYSTEEM LENGTE 5600MM (STANDAARD)

ELEKTRONISCH SYSTEEM:

2X 12V 20AH ACCU

ELEKTRA MOTOR 24V 0.8KW

HYDRAULISCH SYSTEEM:

POMP: 8 cm³

Werkdruk 200bar



Meest gestelde vragen:

BIJ HET LADEN MET DE CONTLE ADAPTER IS DE INHOUD VAN MIJN ISO CONTAINER ZEKER?

Afhankelijk van uw haakarm systeem kantelt de ISO Container 25-29 graden. De inhoud van de container zal stabiel zijn en blijven stilstaan. De standaard en normen van de ISO-containers zijn ontworpen met een maximale kantelhoek van 33 graden van zeevrachtvereisten.



WAAROM ZOU IK NIET GEWOON EEN VRACHTWAGEN MET AUTOLAADKRAAN HUREN OM MIJN CONTAINERS TE VERPLAATSEN?

Ten eerste hoeft de chauffeur niet bovenop de container te klimmen om de hijsinrichting aan te sluiten, dus er zijn enkele veiligheidsvoordelen. Ten tweede kan de Contle adapter veel zwaardere lasten heffen dan een standaard autolaadkraan. Ten derde het verplaatsen met de Contle adapter is vele malen sneller dan met een vrachtwagen met autolaadkraan.

OP WELKE HAAKARM SYSTEMEN IS DE CONTLE ADAPTER TE GEBRUIKEN?

Alle standaard systemen met een systeem lengte van minimaal 5300 mm zijn compatibel met de Contle adapter. (Contle basismodel 5600mm)

WELKE SOORTEN CONTAINERS KUNNEN WORDEN VERWERKT MET DE CONTLE ADAPTER?

De Contle adapter is primair ontworpen voor gebruik met 20 ft ISO-containers. Daarbij kan je een lege 40ft container optillen en op eigen terrein verplaatsen.

MOET DE CONTLE ADAPTER AAN HET HYDRAULIEKSYSTEEM VAN MIJN VRACHTWAGEN WORDEN AANGESLOTEN?

Nee, de Contle adapter hoeft niet aangesloten te worden aan de vrachtwagen. Bij een volledig opgeladen accu kunt u de Contle adapter gemakkelijk 60x bedienen. Het is mogelijk om de accu rechtstreeks op de vrachtwagen op te laden of met een adapter en een 230V voeding.

WAAROM LAS IK NIET GEWOON SLEDE ONDER MIJN ISO CONTAINERS?

Het is duur en tijdrovend om dit te doen. De container verandert ook in een logistieke nachtmerrie omdat het niet meer gemakkelijk kan worden gestapeld. Daarbij is de dorpel hoogte van de container minimaal 17cm hoger geworden. Wat dus ook resulteert in een te hoge container op uw vrachtwagen. Ongeveer 6 containers aanpassen zouden de kosten van de Contle adapter al moeten dekken (afhankelijk van de regio).

WAT IS HET VERSCHIL MET DE CONTLE ADAPTER IN VERGELIJKING MET ANDERE OPLOSSINGEN OP DE MARKT?

Er hoeven geen aanpassingen te worden gedaan aan de vrachtwagen, de adapter kan dus op elk gewenst moment door elk gewenste truck met haakarm systeem gebruikt worden. Daarbij kan de Contle adapter ook gebruikt worden om te kiepen en vergelijkbare systemen kunnen dit niet. Op de adapter zitten twee zijgeleiders die de container beschermen tegen zijdelings afschuiven. Ook kan de adapter inclusief container van de auto afgezet worden voor bijvoorbeeld het doen van andere werkzaamheden. In vergelijking met andere systemen is de Contle adapter gewicht besparend doordat je de Contle adapter eenvoudig volledig er af kunt zetten wanneer je de Contle adapter niet nodig is.

KAN DE CONTLE ADAPTER OP EEN AANHANGWAGEN WORDEN GELADEN?

Ja, hij kan eenvoudig op een container aanhanger worden geladen.

